

- Gardez éloigné d'objets inflammables, tels un meuble ou un rideau ou autres objets susceptibles de prendre feu (distance minimale de 1 mètre).
- Il n'est pas sécuritaire d'utiliser l'appareil à proximité d'une piscine ou dans une zone douche/baignoire.
- L'appareil de chauffage devient très chaud pendant son fonctionnement.
- Il reste très chaud pendant un certain temps même après avoir été débranché.
- Attendez donc un certain temps avant de toucher l'appareil.
- Ne branchez pas l'appareil si une de ses parties ou si le cordon d'alimentation présente des dommages.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité de gaz, d'essence ou de peinture ou de produits inflammables.
- Ne laissez pas le cordon d'alimentation entrer en contact avec une des parties chaudes de l'appareil
- Ne pas utiliser dans un espace non ventilé.
- Ne pas utiliser dans un endroit où se trouvent des produits caustiques ou volatils tels que poussières, vapeurs, gaz, etc. N'utilisez pas l'appareil pour faire sécher les vêtements ou les serviettes.
- Ne pas utiliser comme sauna ou comme chauffage dans un endroit clos.
- Ne pas utiliser dans un espace destiné à l'élevage ou à la reproduction d'animaux.
- Ne pas positionner directement au-dessus ou en-dessous d'une prise de courant.
- Ne déplacez pas l'appareil de chauffage lorsqu'il est branché et attendez toujours qu'il soit refroidi avant de le ranger.
- N'insérez aucun objet dans la grille et ne pas obstruer ou couvrir la grille de la tête de l'appareil de chauffage.
- Ne laissez pas l'appareil allumé et sans surveillance, surtout lorsque des enfants et/ou des animaux se trouvent à proximité.
- Ne touchez pas l'appareil lorsqu'il est allumé.
- N'enroulez pas le cordon d'alimentation autour de l'appareil.
- Débranchez toujours l'appareil en cas de mauvais fonctionnement, avant son nettoyage et son entretien et après l'avoir utilisé.
- Afin d'éviter les risques d'électrocution, ne plongez pas l'appareil de chauffage ou le cordon d'alimentation dans l'eau et ne les laissez pas entrer en contact avec l'eau.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant peut entraîner un risque d'incendie ou d'électrocution ou des risques de blessures.
- Cet appareil n'a pas été conçu pour être actionné avec une minuterie séparée ou avec un système de contrôle à distance.
- Gardez l'appareil et le cordon d'alimentation hors de portée des enfants.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou par des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité d'une surveillance ou d'une instruction préalable concernant l'utilisation de l'appareil.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Afin de répondre aux consignes de sécurité et d'éviter tout danger, toute réparation d'appareils électriques doit être uniquement effectuée par technicien qualifié.
- Ne tentez jamais d'effectuer vous-même des réparations sur l'appareil de chauffage de terrasse.
- Le fabricant ne saurait être tenu responsable si les dommages sont dus à une mauvaise utilisation de l'appareil ou au non-respect de ces instructions.

INSTALLATION

1. Tenez-vous à l'écart de planches de bois et de matériaux inflammable pendant l'assemblage de l'appareil.

2. Suspendez la chaîne de l'appareil de chauffage de terrasse à un crochet.
3. Assurez-vous que la tête de l'appareil se trouve à une distance minimale de 1800mm du sol.
4. L'appareil de chauffage doit être placé à une distance minimale de 600mm du mur.
5. L'appareil de chauffage doit être placé à une distance minimale de 300 mm du plafond.
6. L'appareil de chauffage ne doit pas être placé sous une prise de courant.
7. L'appareil de chauffage doit être branché dans une prise de courant visible et facilement accessible.
8. L'appareil de chauffage doit être sécurisé au sol pendant son fonctionnement.
6. Deux points noirs peuvent apparaître sur la surface des éléments chauffants pendant les quelques premières minutes après avoir branché l'appareil.
7. Cela est normal et n'affecte aucunement le fonctionnement de l'appareil.
8. Par mesure de sécurité l'appareil est équipé d'un interrupteur à bascule.

AVIS:


Une légère odeur et un peu de fumée peuvent se manifester lorsque l'appareil de chauffage de terrasse chauffe une première fois. Ceci s'avère normal pour la plupart des appareils chauffants. Cela n'affecte aucunement la sécurité de votre appareil.

MODE D'EMPLOI DE L'APPAREIL DE CHAUFFAGE DE TERRASSE

1. Installez d'abord l'appareil de chauffage de terrasse selon le schéma.
2. L'appareil s'allume à l'aide de l'interrupteur à tirette.
3. Tirez sur le cordon une fois pour allumer: On (pleine puissance = 1500W)
4. Tirez à nouveau sur le cordon pour éteindre: Off

NETTOYAGE ET MAINTENANCE

1. Sauvegardez l'emballage d'origine pour ranger l'appareil de chauffage si vous ne prévoyez pas l'utiliser pendant un certain laps de temps.
2. Assurez-vous toujours que l'appareil de chauffage est débranché avant de le nettoyer.
3. Laissez l'appareil de chauffage refroidir avant de le nettoyer.
4. Évitez d'exposer l'appareil aux vibrations et aux impacts.
5. Ne pas plonger dans l'eau ou autre liquide.
6. Nettoyez à l'aide d'un chiffon humide et essuyez soigneusement avec un chiffon doux et sec.

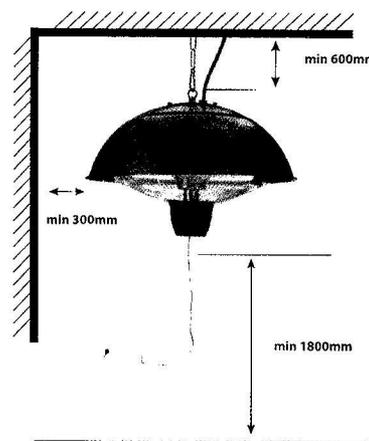

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

1. Lisez attentivement les instructions et les sauvegarder pour référence ultérieure.
2. Retirez tout papier d'emballage.
3. Assurez-vous que toutes les pièces sont présentes et de n'avoir rien oublié dans la boîte d'emballage.
4. Assurez-vous qu'il ne se trouve aucun morceau d'emballage dans la tête de l'appareil de chauffage.
5. Utilisez le schéma détaillé ci-joint pour l'assemblage.